

Инструкция по монтажу деревянных настилов (террас, фасадов, внутренней отделки стен, полов и потолков, дорожек, пирсов и т.д.) с помощью замковых крепежей группы Змейка® со стопором и без стопора длиной 200, 190 и 145 мм.

Подробную информацию о крепеже смотрите на этикетке.

! Крутящий момент шуруповерта не должен превышать **6 - 8 Н·м** для предотвращения срыва шляпки самореза.

!! Рекомендованная min ширина лаги = ширина Змейки® x 2. Min ширина лаги в местах торцевого соприкосновения досок = ширина Змейки® x 3 (ширина каждого типоразмера Змейки® различается и указана на этикетке).

Вам понадобится:

 Карандаш


 Стартовый фиксатор

 Саморезы

 Шуруповерт


 Киянка

1

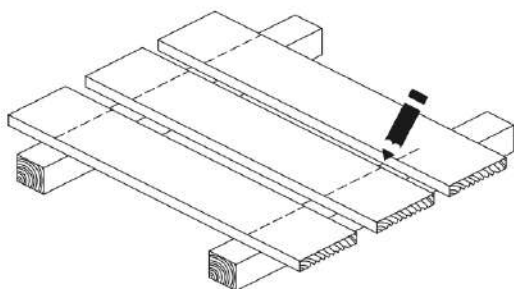


Произвести разметку на тыльной стороне доски в местах предполагаемого соединения доски с лагами (провести поперечные линии на доске вдоль центра плоскости соприкосновения с лагами).

2

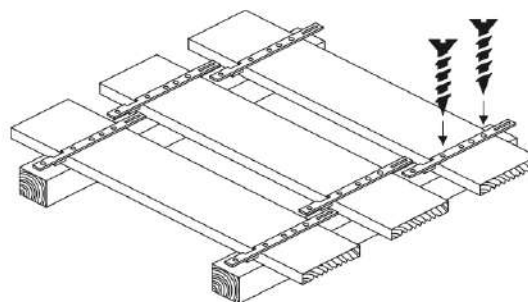


Разместить крепежи Змейка® на тыльной стороне доски в соответствии с разметкой (справа и слева от разметки на доске поочередно) и закрепить с помощью двух саморезов. Вынос «головы» крепежа за пределы доски определяется стопором (при наличии).

3

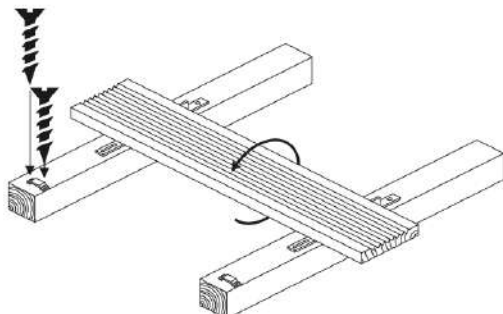


Перевернуть доску лицевой стороной вверх. Установить на лаги стартовые фиксаторы в соответствии с выступающими концами крепежей первой доски и закрепить с помощью двух саморезов.

4

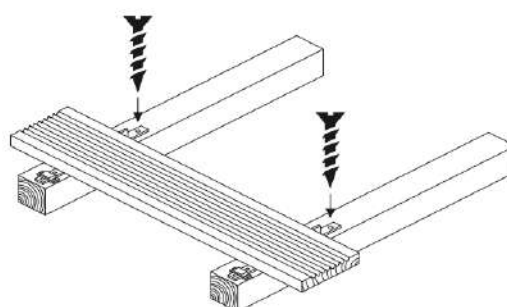


Завести выступающие концы крепежей Змейка® первой доски в пазы фиксаторов. Закрепить крепежи Змейка® на лаге через отверстие на «голове» крепежа с помощью самореза.

5

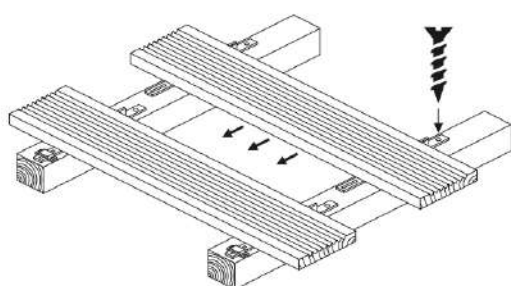

Завести крепежи Змейка® следующей доски под предыдущую до стопора или до получения необходимого зазора (при отсутствии стопора) и закрепить на лаге с помощью самореза.

6

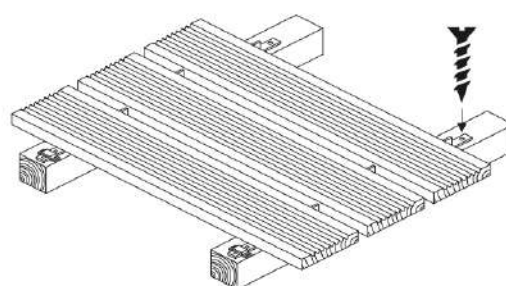

Для установки последующих досок настила повторять пункт **5**.